


## Instrucțiuni de montaj

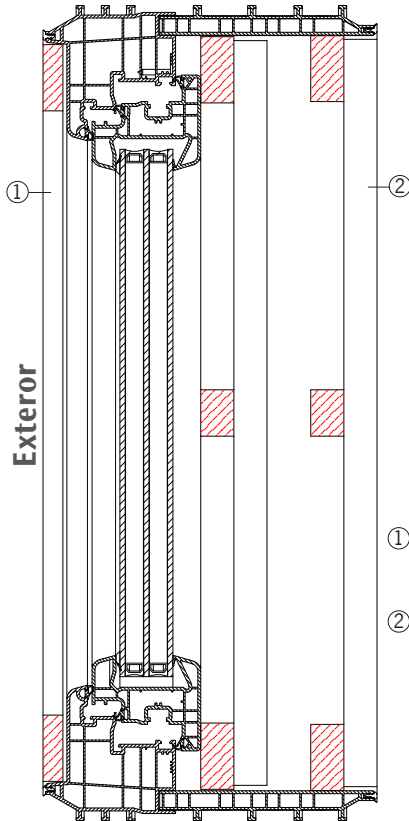

Tăiați perpendicular

- ① Suport de protecție exterior
- ② Suport de protecție interior

### Instrucțiuni de instalare ferestre ACO Therm® 3.0 - montaj în perete de beton

Fereastra poate rămâne în suportul de protecție. Suportul este format din cel puțin două cadre de susținere, în funcție de adâncimea totală a sistemului.

La cerere, pot fi furnizate ranforsări suplimentare din lemn pentru integrarea în cofraj la turnarea betonului in-situ.

Ramele pentru suportul interior rămân în fereastră pentru a o proteja de posibile deteriorări chiar și după fixarea în perete.

Dimensiunile exterioare ale suportului de protecție corespund exact cu dimensiunile cadrului. Fereastra este apoi atașată în acest cadru.

Sistemul include bride perforate pentru fixarea cadrului de cofraj la turnarea in situ.

Când turnați betonul, asigurați-vă că fereastra subsolului este bine fixată. Aerul, compresia excesivă, dar și contactul cu vibratorul de geamuri trebuie evitate.

Când scoateți cofrajul, asigurați-vă că rama ferestrei nu este afectată de suportul de protecție al cofrajului.



Poziția recomandată a punctelor externe de fixare.