

Instrucțiuni de instalare ACO Gravel Grid

Acest ghid de instalare oferă recomandări generale pentru instalarea plăcilor ACO Gravel Grid pentru stabilizarea pietrișului. Pentru situații de montaj specifice, solicitați instrucțiuni speciale.




1 În funcție de condițiile solului și de tipul de trafic din zona care urmează să fie stabilizată, săpați adâncimea necesară.

Notă: Solicitați sfaturile unui profesionist pentru a determina grosimea necesară a fundației și ce sistem de colectare a apei pluviale poate fi necesar.



2 Dacă folosiți borduri de beton, instalați plăcile de stabilizare la sfârșit.

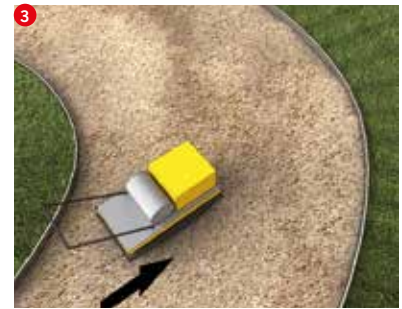

3 Compactați suprafața solului folosind un compactor cu plăci. Umpleți zona excavată cu pietriș mărunțit sau criblură la 110 mm sub nivelul finit. Compactați suprafața de pietriș cu un compactor cu role sau plăci.



4 Nivelati zona cu un strat de nisip de construcții cu grosimea de 60 mm. Folosiți o ramă sau o scândură de lemn și compactați.




5 Instalați plăcile ACO Gravel Grid pe toată lungimea zonei. La instalare, asigurați-vă că membrana geotextilă se suprapune peste plăci. Pentru cea mai bună performanță, plăcile trebuie așezate într-un model decalat.



6 Umpleți plăcile ACO Gravel Grid cu pietriș de 3 - 16 mm și compactați suprafața. Odată compactat, adăugați încă un strat de pietriș de 15 - 20 mm. Folosiți o greblă pentru a distribui uniform pietrișul.



Instalare ACO Gravel Grid

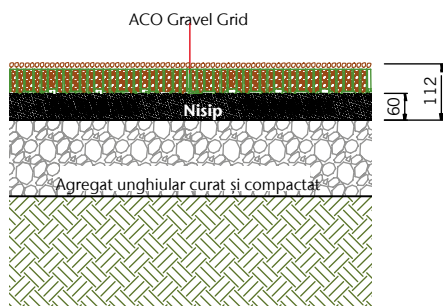

Acest ghid de instalare oferă recomandări generale în instalarea plăcilor ACO Gravel Grid pentru stabilizarea pietrișului. Pentru situații de montaj specifice, solicitați instrucțiuni speciale.

Model corect de instalare ACO Gravel Grid

