


## Rigolă PP ACO H90 cu grătar din plastic A15

1 Rigolă ACO PP ACO H90, LN100 mm, L = 1000 mm **cod articol 2030268**

2 Placă de capăt fixă

3 Placă de capăt cu descărcare orizontală Ø110 & Ø75

4 Adaptor descărcare verticală Ø110

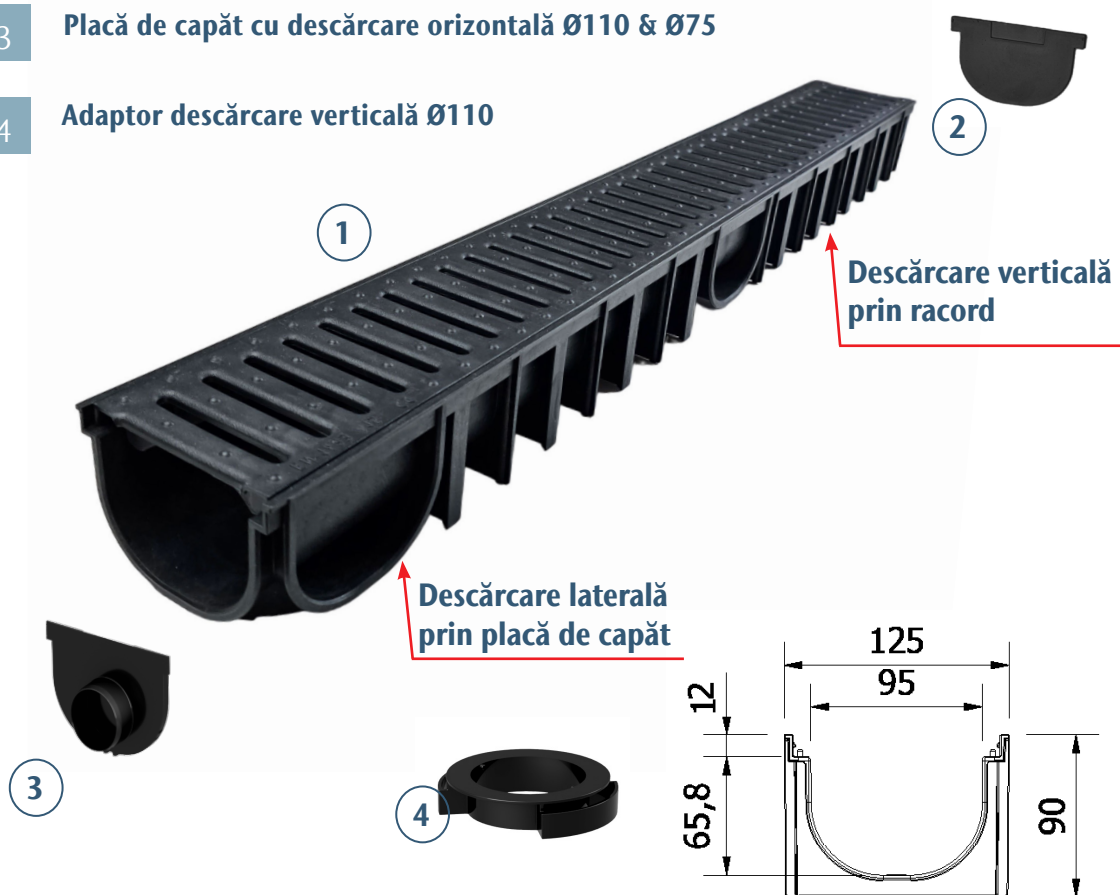

Kit 1 accesorii ACO H90  
**cod articol 853200**



1 buc. placă de capăt cu descărcare orizontală Ø50



1 buc. placă de capăt fixă



1 buc. adaptor descărcare verticală Ø110

Kit 2 accesorii ACO H90  
**cod articol 853202**



1 buc. placă de capăt cu descărcare orizontală Ø50




1 buc. placă de capăt fixă




Scanează codul QR alăturat cu camera telefonului.  
Urmează link-ul și descarcă instrucțiunile de montaj.

# Instrucțiuni de instalare rigole **ACO PP H50** și **ACO PP H90**

## **Exemplu:** instalare în placă de beton cu descărcare orizontală

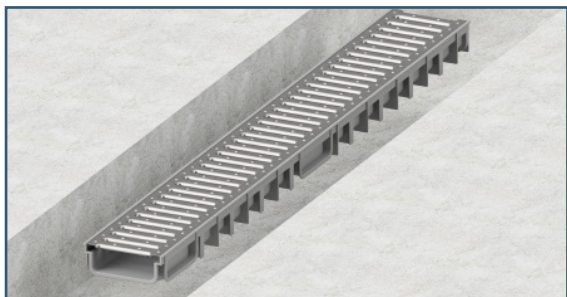


1. Se excavează un șanț pentru patul de beton. Poziționați pe patul de beton elementele de rigolă cu grătarul montat. Recomandăm protejerea grătarului cu o folie de plastic pe durata montajului pentru a evita reziduurile de beton.

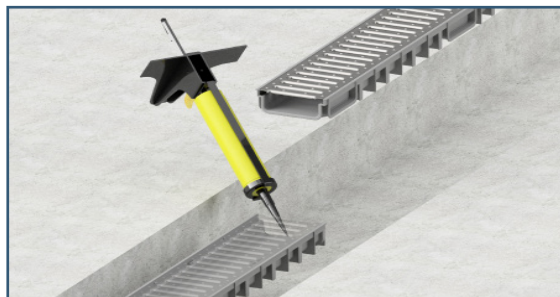



2. Aplicați un strat de adeziv etanșant la îmbinarea elementelor de rigolă (tătă/mamă). Asigurați-vă că tronsonul de rigolă se așează în poziția dorită.



3. După crearea tronsonului, fixați placa de capăt pe ultimul element de rigolă. Dacă este necesar, decupați cu ajutorul unui cutter amprenta laterală a rigolei și folosiți placa de capăt cu descărcare orizontală, apoi conectați țeava.

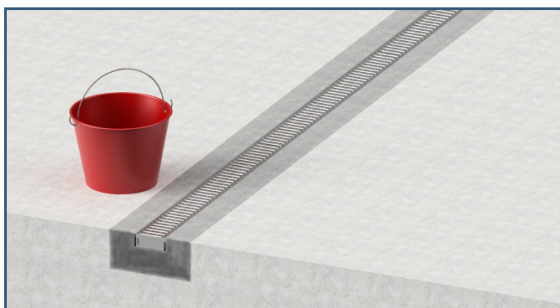

4. Finalizați montajul prin umplerea șanțului cu beton până când toate spațiile libere rămase în jurul rigolei sunt complet acoperite.

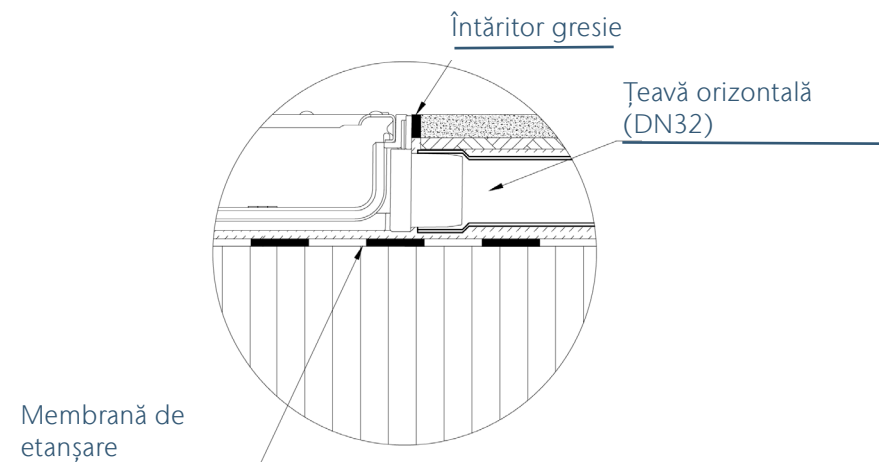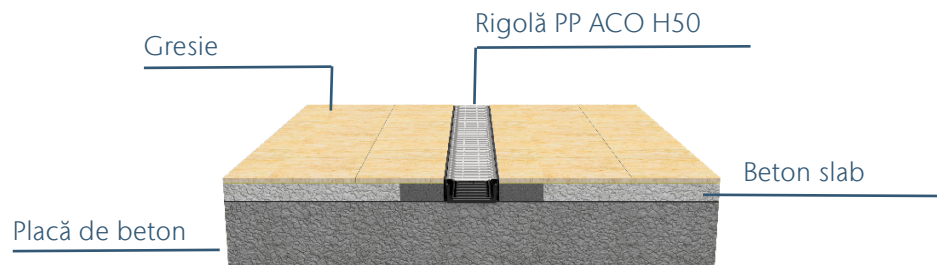

**...Instalare simplă** pentru un rezultat perfect!